


COMMO

Инструкция пользователя

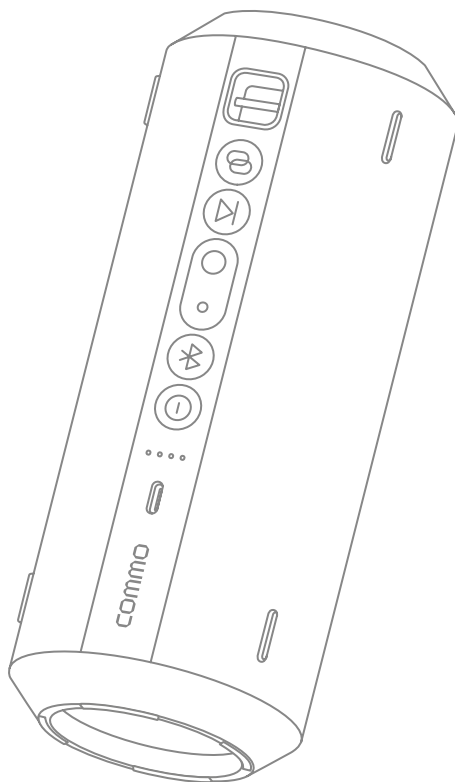

Портативная акустика
COMMO STAGE 30

Модель:

CPS-HRS-30B-CGR	CPS-HRS-30B-LBL
CPS-HRS-30B-LIN	CPS-HRS-30B-TRC
CPS-HRS-30B-LVN	CPS-HRS-30B-GRA

Содержание

1. Меры безопасности
2. Внешний вид и элементы управления
3. Технические характеристики
4. Управление устройством
5. Световая индикация
6. Зарядка портативной акустики
7. Устранение неполадок
8. Правила эксплуатации, хранения и транспортировки
9. Рекомендации по безопасной утилизации
10. Гарантия
11. Информация о производителе и импортёре

Комплектация

Портативная акустика: 1 шт.
Кабель для зарядки USB-C: 1 шт.
Шнур: 1 шт.
Карабин: 1 шт.
Инструкция пользователя


1. Меры предосторожности

1. Перед использованием колонки ознакомьтесь с техникой безопасности и правилами эксплуатации, хранения и транспортировки, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства и предотвратить потенциально опасные действия.
2. Для защиты слуха не воспроизводите контент на высокой громкости в течение длительного периода времени.
3. Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов, кохлеарных имплантатов и слуховых аппаратов.
4. Минимальное расстояние между беспроводным устройством медицинскими приборами должно составлять 15 см. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
5. Не допускается размещение на устройстве каких-либо источников открытого пламени, например, свечей.
6. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства и не ставьте на портативную акустику ёмкости с жидкостями – например, вазы.
7. При зарядке адаптер должен быть подключён к ближайшей розетке и легко доступен. Используйте сертифицированные адаптеры питания и зарядные устройства.
8. При повреждении кабеля питания его следует заменить специальным кабелем или комплектом,

полученным у изготовителя или сервисной службы.

9. Продолжительное воспроизведение на максимальной или близкой к максимальной громкости может привести к повышенному износу акустических компонентов и сократить срок службы устройства. Рекомендуется использовать средний (не более 70% от максимума) уровень громкости для длительной работы.

2. Внешний вид и элементы управления

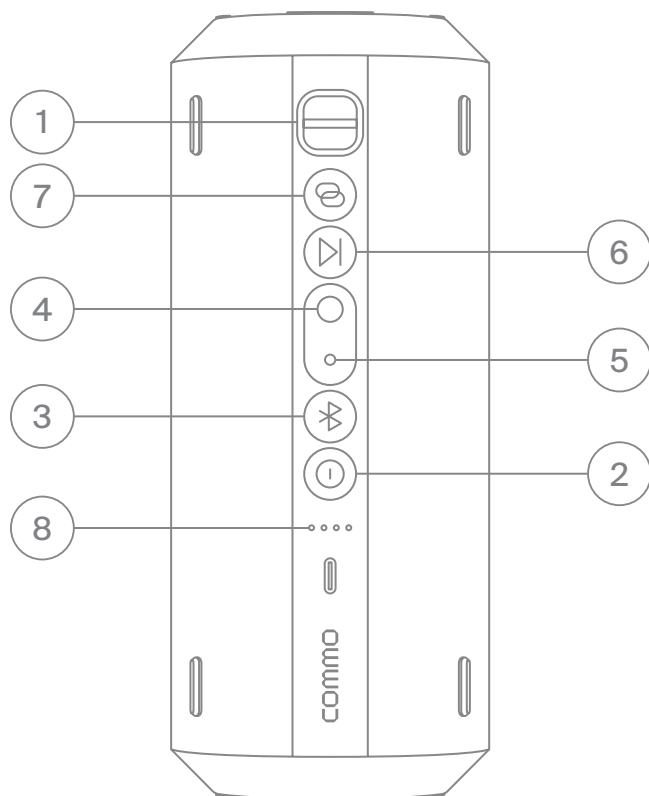

1. Крепление для шнура
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Кнопка включения Bluetooth
4. Кнопка увеличения громкости
5. Кнопка уменьшения громкости
6. Кнопка управления воспроизведением
7. Кнопка переключения режимов
8. LED-индикатор

3. Технические характеристики

Назначение портативной акустики: устройство предназначено для распространения звука в окружающем пространстве.

Имя для сопряжения	• Commo Stage 30
Версия Bluetooth	5.3
Диаметр динамика	48 мм и 90 мм
Время автономной работы	15 часов
Ёмкость батареи	4800 мА·ч
Входное напряжение	5 В $\approx$ 2 А
Номинальная частота	70 Гц~20 кГц
Номинальная мощность	30 Вт
Стандарт пыле- и влагозащиты	IP67

4. Управление устройством

Воспроизведение/ Пауза Нажмите кнопку  один раз

Увеличение
громкости

Нажмите кнопку 

- короткое нажатие — разовое увеличение;
- удержание — постоянное увеличение

Уменьшение
громкости

Нажмите кнопку 

- короткое нажатие — разовое уменьшение;
- удержание — постоянное уменьшение

Следующая
композиция

Дважды нажмите кнопку 

Предыдущая
композиция

Трижды нажмите кнопку 

Включение/
выключение

Удерживайте кнопку  4 секунды — прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы загорятся/погаснут

Переключение
режимов

Нажмите кнопку  — прозвучит звуковой сигнал. Режимы переключаются по кругу

Сброс
до заводских
настроек

Нажмите кнопку  — и сразу
после зажмите кнопку  на 6
секунд

Сопряжение с внешним устройством

Чтобы слушать музыку через портативную акустику, убедитесь, что эта функция активирована в меню Bluetooth на устройстве.

После включения портативная акустика автоматически входит в режим сопряжения с внешним устройством с поддержкой Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве, а затем найдите и выберите • Commo Stage 30 в меню доступных для подключения устройств.

В процессе подключения Bluetooth прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы будут загораться и гаснуть по очереди.

2. При подключении устройства индикаторы загорятся на 3 секунды, затем отобразят уровень заряда.


Если подключения не произойдёт, индикаторы будут отображать уровень заряда.

3. Для повторного подключения и в случае, если подключение не удалось, удерживайте кнопку  4 секунды.

Режимы работы

Режим «По умолчанию»	Не требует дополнительных настроек. Количество подключаемых устройств — 1
Режим «Синхронное воспроизведение»	Воспроизведение одновременно на нескольких колонках. Одна колонка получает сигнал от устройства, затем передаёт его другим колонкам для воспроизведения. Активируйте данный режим на других колонках — подключение произойдёт автоматически. Расстояние при подключении — до 2 м, после — до 4 м. Максимальное количество подключаемых колонок той же модели — 10
Режим «Стереопара»	Использование двух колонок для создания стереозвука. Одна колонка воспроизводит левый канал, другая — правый. Активируйте данный режим на другой колонке — подключение произойдёт автоматически. Расстояние при подключении — до 2 м, после — до 4 м. Количество подключаемых колонок той же модели — 1

5. Световая индикация

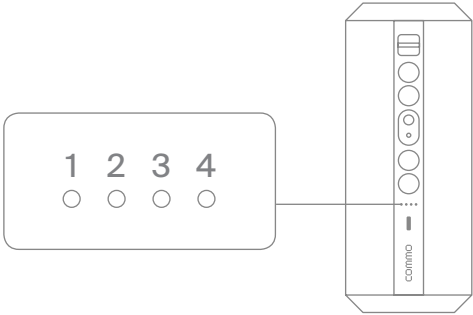

Включение	Все индикаторы загораются
Выключение	Все индикаторы гаснут
Сопряжение	Все индикаторы загораются и гаснут в последовательности 1 > 2 > 3 > 4
Колонка подключена	Все индикаторы сначала загорятся на три секунды, затем будут показывать уровень заряда
Зарядка колонки	На индикаторе заряда мигает соответствующий уровню заряда батареи индикатор. Когда батарея полностью заряжена, горят все индикаторы
Активен режим «По умолчанию»	Все индикаторы одновременно загораются и гаснут до подключения к устройству

Активен режим «По умолчанию»	Все индикаторы одновременно загораются и гаснут до подключения к устройству
Активен режим «Синхронное воспроизведение»	Индикаторы загораются и гаснут в последовательности 1,3 > 2,4 > 1,3 > 2,4 до подключения к другим колонкам
Активен режим «Стереопара»	Индикаторы загораются и гаснут в последовательности 1,2 > 3,4 > 1,2 > 3,4 до подключения к другим колонкам

6. Зарядка портативной акустики

На индикаторе заряда мигает соответствующий уровню заряда батареи индикатор:

Индикация	Заряд батареи
● ● ● ●	100 % заряда
● ● ● ●	100 % заряда
● ● ● ●	100 % заряда
● ● ● ●	100 % заряда

Когда батарея полностью заряжена, горят все индикаторы.

Для зарядки подключите один конец кабеля USB-C к соответствующему разъёму на портативной акустике, а другой — к ПК или зарядному устройству.

7. Устранение неполадок

При обнаружении неполадок в работе портативной акустики попробуйте зарядить или перезагрузить устройство. Если это не помогло решить проблему, обратитесь к квалифицированному специалисту.

8. Правила эксплуатации, хранения и транспортировки

1. Портативная акустика предназначена для использования только в жилых и коммерческих помещениях без воздействия вредных и опасных факторов.
2. Оптимальная температура для хранения и транспортировки: от -15 до +60 °C.
3. Длительное хранение допускается только в помещениях и в заводской упаковке при влажности не более 95 %.
4. Срок хранения: 3 года
5. При транспортировке портативная акустика и зарядный кабель должны находиться в заводской упаковке.

9. Рекомендации по безопасной утилизации



Этот символ означает, что по истечении срока службы портативная акустика должна быть утилизирована в специальных пунктах приёма.

Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. За подробной информацией обращайтесь в местную городскую администрацию или службу утилизации бытовых отходов.

Технические параметры, указанные в инструкции пользователя, могут отличаться от реальных характеристик продукта. Производитель обладает правами вносить любые изменения в инструкцию без предварительного публичного объявления.

Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

10. Гарантия

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

Период официальной гарантии и срок службы 3 года отсчитываются с даты продажи конечному покупателю.

11. Информация о производителе и импортере

Изготовитель: Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед

Адрес: Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Наньчжуган Хутонг 2, строение 1, 13 этаж, помещ. 11605

Импортёр и организация, принимающая претензии покупателей на территории РФ: ООО «Маркет.Трейд»

Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8.
info@commo.ru

Месяц и год изготовления: см. на упаковке

Изготовлено в Китае

Продукция соответствует требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Инструкция пользователя и документы
о подтверждении соответствия размещены
на сайте: www.commo.ru