


# URBAMAX



**С500**  
ИНСТРУКЦИЯ

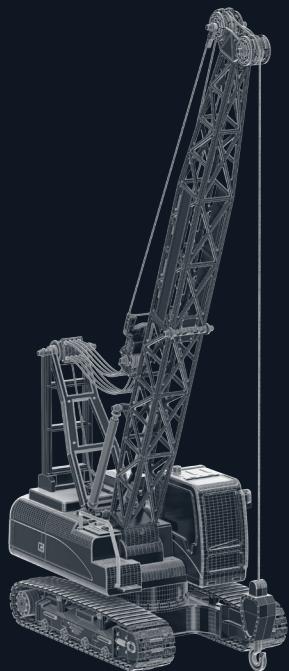

**Cubits** — это не просто игрушки. Это энергия, азарт и эмоции, которые живут внутри каждой детали. Мы верим, что у игры нет границ. Поэтому бесконечно поддерживаем и развиваем её дух в разных линейках. Сила и мощь большого города воплощается в **Urbamax**. Это спецтехника с характером и функциями реальной машины.

Свет. Звук. Рёв мотора. Настройтесь и управляйте — история начинается прямо сейчас.



# УПРАВЛЕНИЕ

**1** Переключайте, чтобы включить/выключить пульт

**2 и 3** Функции джойстика

1. Чтобы поехать вперёд, нажмите оба рычага вверх.
2. Чтобы поехать назад, нажмите оба рычага вниз.
3. Чтобы повернуть направо, одновременно нажмите правый рычаг вверх и левый рычаг — вниз.
4. Чтобы повернуть налево, одновременно нажмите левый рычаг вверх и правый рычаг — вниз.

**4** Режим автодемонстрации

**5** Нажмите, чтобы включить/выключить звук


**6** Нажмите, чтобы включить/выключить свет

**7** Одновременное опускание крюка и стрелы крана

**8** Одновременный подъём крюка и стрелы крана

**9** Вращает платформу влево

**10** Вращает платформу вправо

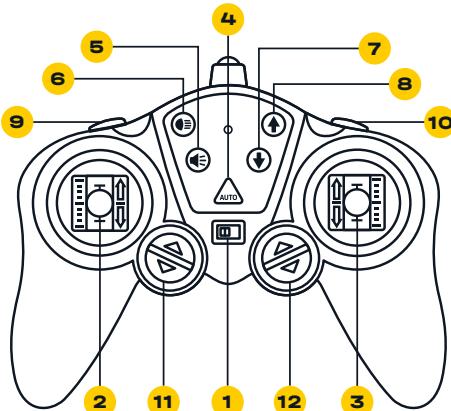


**11** Управление подъёмом и опусканием крюка

**12** Подъём и опускание стрелы крана

# УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


- 1 Откройте крышку аккумуляторного отсека, расположенного сверху.
- 2 Соблюдая полярность, соедините разъём аккумулятора с разъёмом модели.
- 3 Закройте крышку отсека и поверните фиксатор.

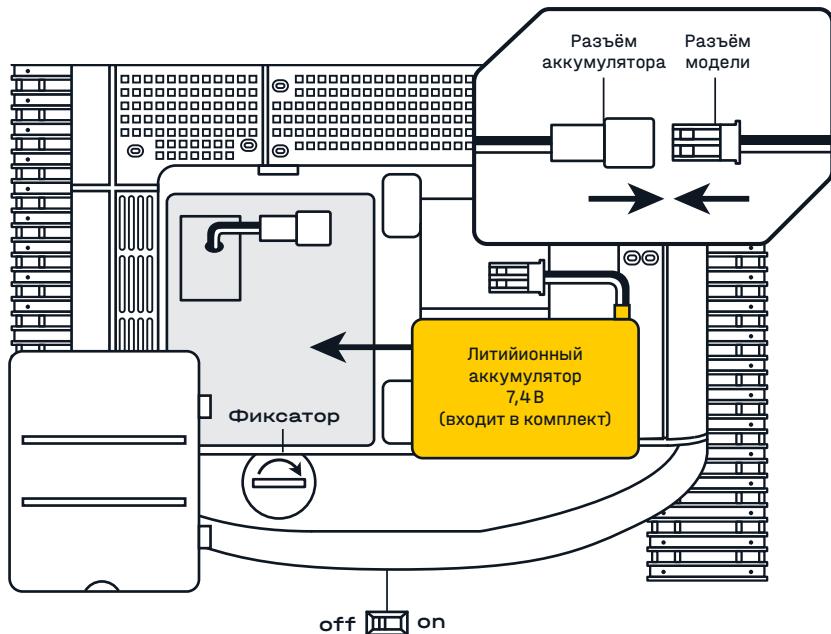

# УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- 1 Откройте с помощью крестовой отвёртки крышку батарейного отсека на пульте дистанционного управления.
- 2 Соблюдая полярность, вставьте в отсек две батарейки типа AA (1,5 В).
- 3 Закройте крышку и зафиксируйте её винтом.

Если индикатор на пульте дистанционного управления не горит, значит, разряжены батарейки. Замените их.

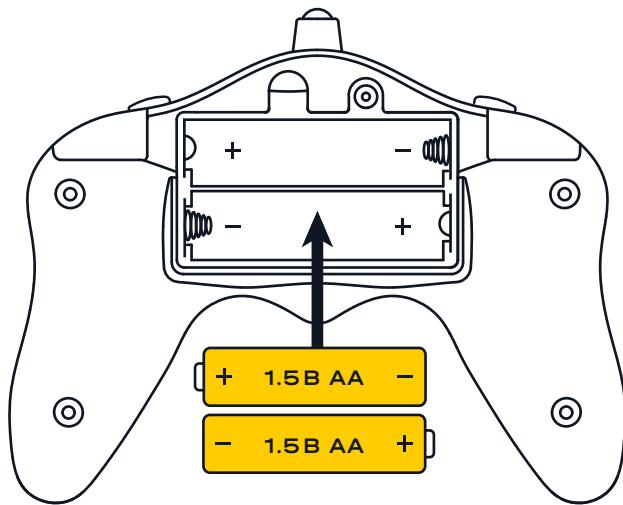


2 × 1,5 В  
батарейки AA  
(не входят в комплект)


# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА

Модель управляется пультом дистанционного управления на частоте 2,4 ГГц. Чтобы установить их связь, выполните следующие действия.

- 1 Установите переключатель на модели в положение ВКЛ (ON).

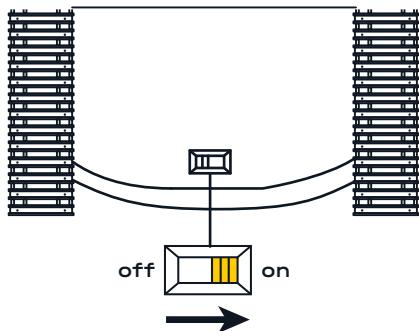


- 2 Через 5 секунд включите пульт дистанционного управления.

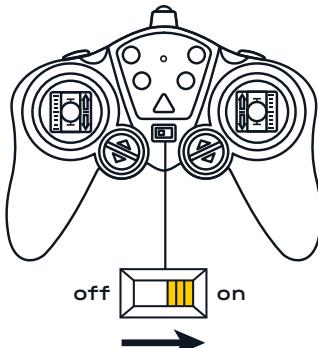


Когда индикатор на пульте или огни модели перестанут мигать, это значит, что связь установлена.

# СКЛАДЫВАНИЕ СТРЕЛЫ КРАНА

- 1 Сначала нажмите на фиксатор, и верхняя часть стрелы сложится вниз.
- 2 Чтобы снова привести стрелу в рабочее состояние, просто переведите её в исходное положение.

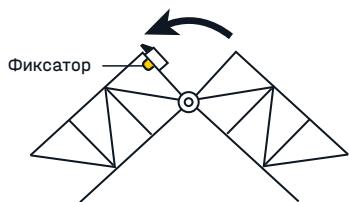

# ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

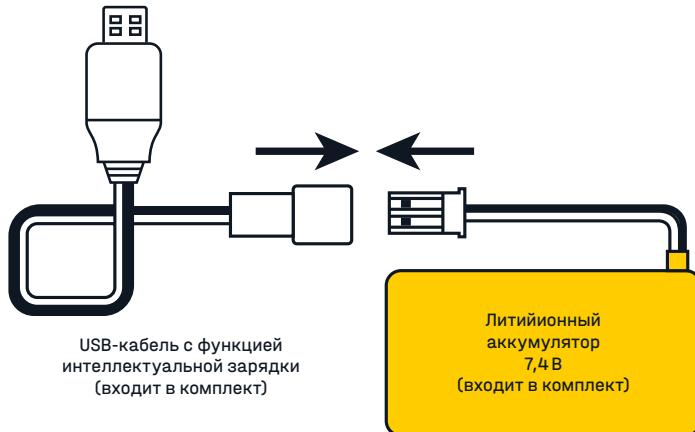

Соедините разъём аккумулятора с соответствующим разъёмом USB-кабеля для зарядки, как показано на рисунке.

Затем противоположный разъём USB-кабеля вставьте в любой USB-порт или подключите к USB-адаптеру (не входит в комплект).

**Полное время зарядки: 2-3 часа.**

Не забудьте отсоединить USB-кабель, когда аккумулятор полностью зарядится.

Индикатор USB-кабеля мигает — зарядка аккумулятора началась. В процессе зарядки светодиод будет мигать медленнее, пока не погаснет совсем. Индикатор не горит — аккумулятор заряжен.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор Li-ion  
USB-кабель

7.4 В  
Вход: 5 В/2 А  
Выход: 3.7 В/0.5 А

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1 Соблюдайте полярность при подключении аккумулятора и установке батареек. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки и батарейки разного типа и производителей.
- 2 Устанавливайте в модель только литийионный аккумулятор рекомендованной ёмкости.
- 3 Не допускайте замыкания клемм питания.
- 4 Не оставляйте в модели разряженный аккумулятор.
- 5 Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых. Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
- 6 Перед зарядкой аккумулятора извлекайте его из модели.
- 7 Регулярно проверяйте разъёмы, кабель, корпус и другие узлы зарядного устройства на наличие повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте это зарядное устройство. Берегите от повреждений антенну пульта дистанционного управления.
- 8 Для модели требуется литийионный аккумулятор (7,4 В). Пульт дистанционного управления работает от двух не заряжаемых щелочных батареек типа АА (1,5 В).



Прорезиненные  
гусеницы



Поднимает  
до 3 кг груза



Сияющий  
сигнальный маячок

## ДРУГИЕ МОДЕЛИ



### **T150**

Радиоуправляемый грузовик

Масштаб 1:18



### **T300**

Радиоуправляемый самосвал

Масштаб 1:18



### **B450**

Радиоуправляемый бульдозер


Масштаб 1:18



### **E300**


Радиоуправляемый экскаватор

Масштаб 1:18

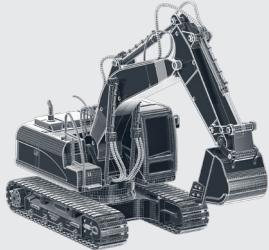

## E500

Радиоуправляемый  
гусеничный экскаватор  
Масштаб 1:14

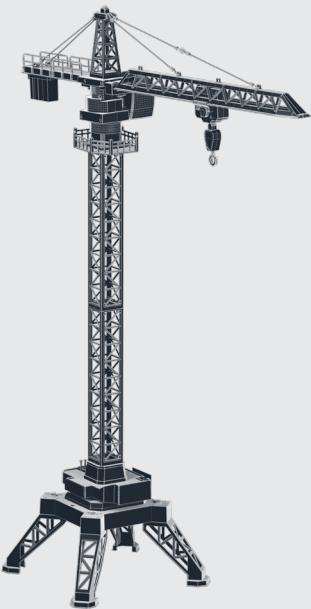

## C950

Радиоуправляемый  
башенный кран  
Масштаб 1:14

EAC



Узнать больше  
о бренде Cubits  
и связаться  
с поддержкой

